


Beglazingsvoorschrift

30'' en 60'' Brandwerende Deur 40 mm.


Montagevoorschrift 30 en 60 minuten brandwerend glas conform EN 1634

Glasmontage: Bijgeleverde glaslatten in de sponning voorzien van lijm en aan één zijde monteren op de deur. Ter plaatse van de hardhouten inleghoutjes de glaslatten schroeven of nagelen. Schroef 30x3 millimeter verzinken. Overige schroeven gelijkmatig verdelen met een afstand hart op hart tussen 150 en 200 millimeter. Nagels 40 mm lang op dezelfde wijze. Zelfklevend glasband plaatsen op ± 10 millimeter vanaf de bovenkant van de glaslat. Voor 60 minuten brandwerend glas opschuimend band in de sponning plaatsen. Dit is bij 30 minuten brandwerend glas niet nodig. Beglazingsblokjes plaatsen afhankelijk van de speling van het glas. Glaslat aan de andere zijde op gelijke wijze monteren en de naden tussen het glas en de glaslat afkitten.

- **Glaspakket binnendeuren:** Glasdikte plus minimaal 2 x 3 millimeter (brandwerende) kit.
- **Glaspakket buitendeuren:** Glasdikte plus minimaal 2 x 4 millimeter (brandwerende) kit.

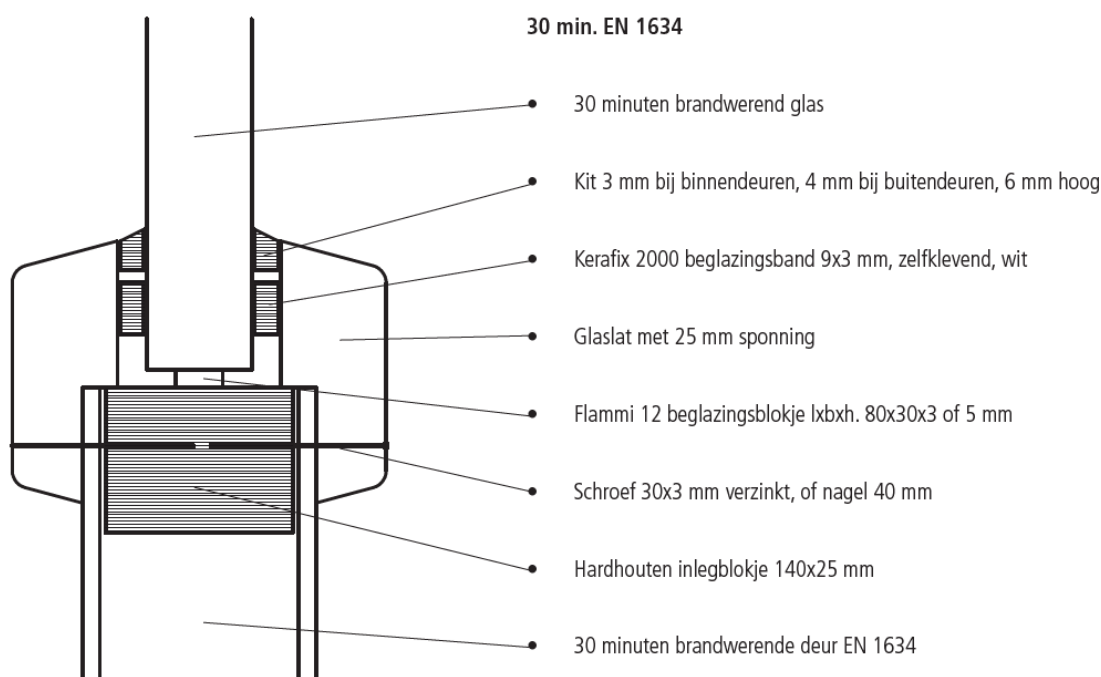

In de testopstelling is een 15 millimeter dik pyrostop glas beproefd. Op basis van gelijkwaardigheid mag dit glas worden vervangen door glasruiten met een gelijk of beter resultaat dan in de beproefde opstelling.

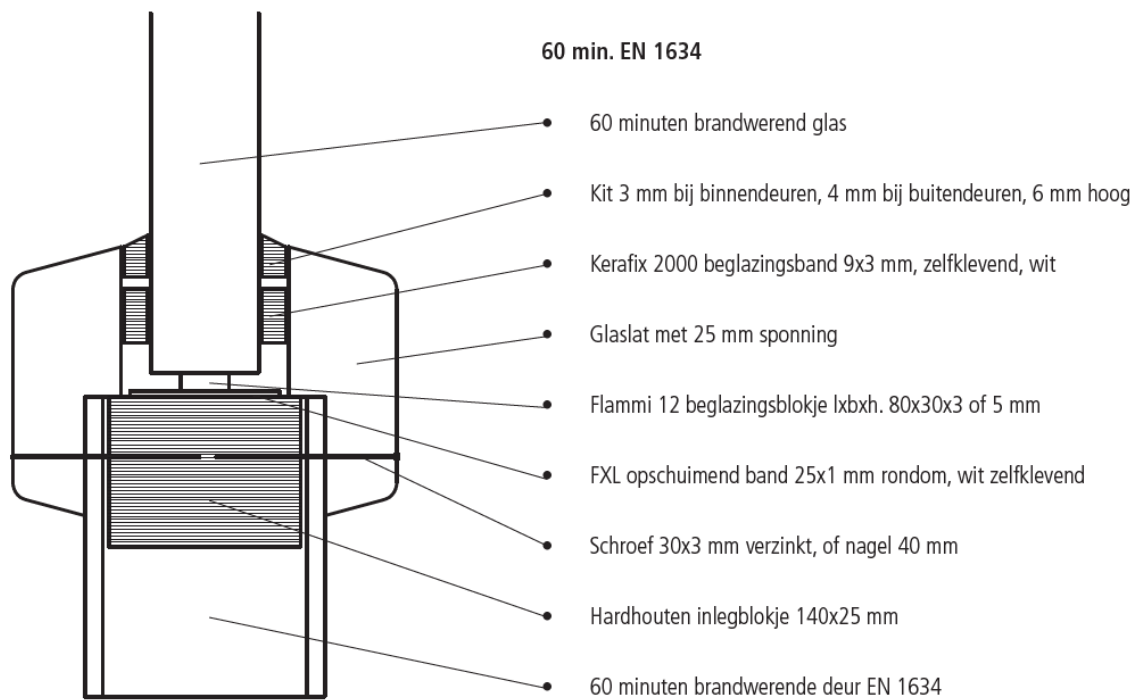

In de testopstelling is een 19 millimeter dik pyrodur glas beproefd. Op basis van gelijkwaardigheid mag dit glas worden vervangen door glasruiten met een gelijk of beter resultaat dan in de beproefde opstelling.